

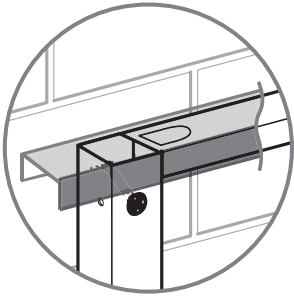


## MONTAGE AN DER VORWAND



Zur Herstellung der Beplankungsauflage ist die Montage mit UW-Trockenbauprofilen durch einfaches Aufstecken möglich.

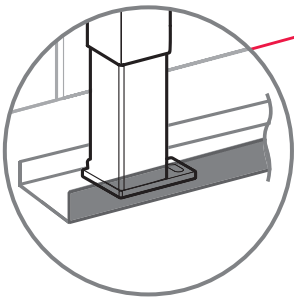


Befestigungsbolzen entsprechend den Maßen des Keramikherstellers einsetzen und mit beiliegenden 12er Muttern kontern.

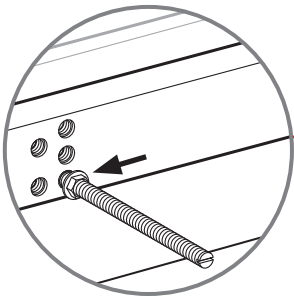


Verwendung eines UW-Trockenbauprofils als Bodenschiene erleichtert die fachgerechte Trockenbaubeplankung.

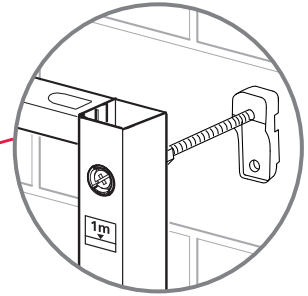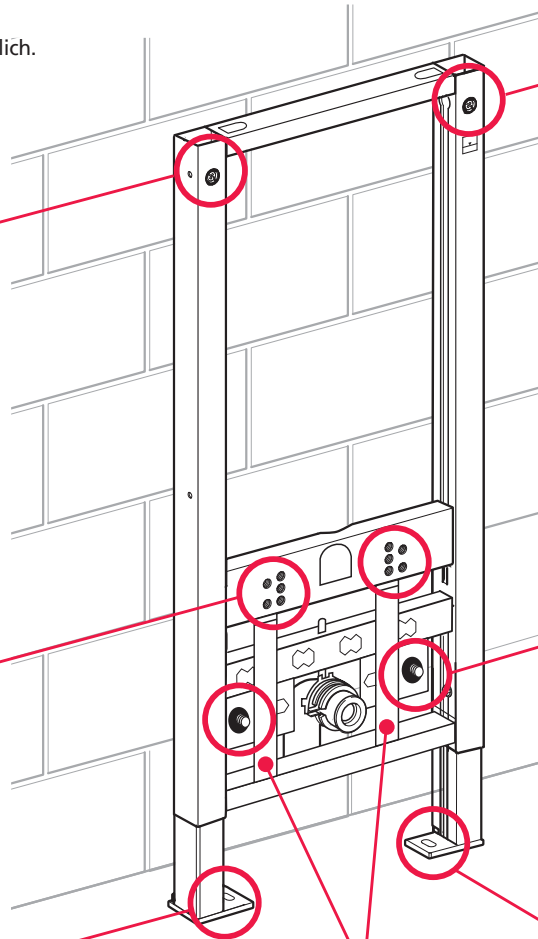


Gewünschten Wandabstand einstellen, Muttern kontern, vorn überstehenden Gewindestab abtrennen.

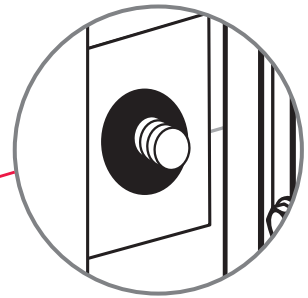

Wasseranschlüsse entsprechend der zu verwendenden Keramik einsetzen.

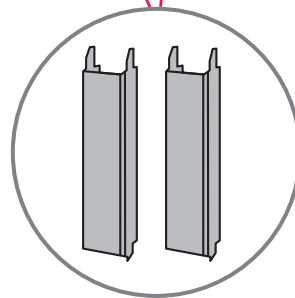


Bidet-Kraftlager

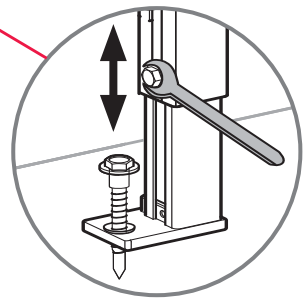


**Beachten:** Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen.


# MONTAGE IN DER STÄNDERWAND

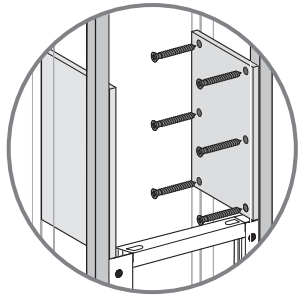




Stabilisierungsplatten einsetzen

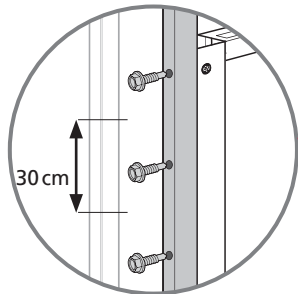


Montage-Element mit senkrechten Trockenbauprofilen verschrauben.

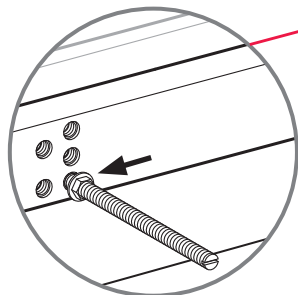


Befestigungsbolzen entsprechend den Maßen des Keramikherstellers einsetzen und mit beiliegenden 12er Muttern kontern.

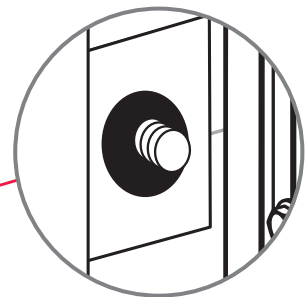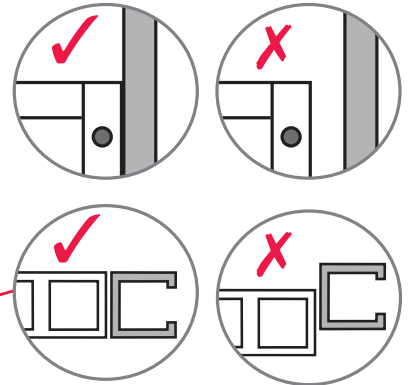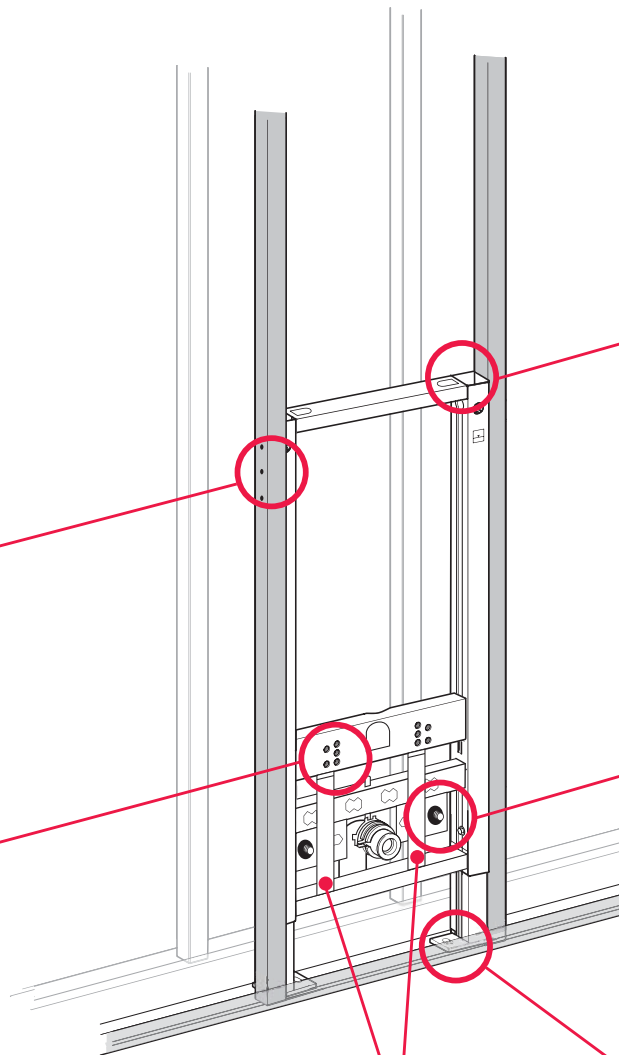

Wasseranschlüsse der zu verwendenden Keramik anpassen.

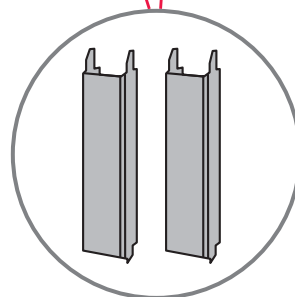

Bidet-Kraftlager

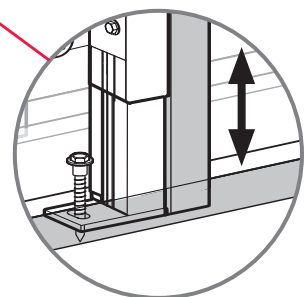

**Beachten:** Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen.