


## Serviceanleitung


unsichtbare Einzelurinal-Steuerung Burda Inside

# burda




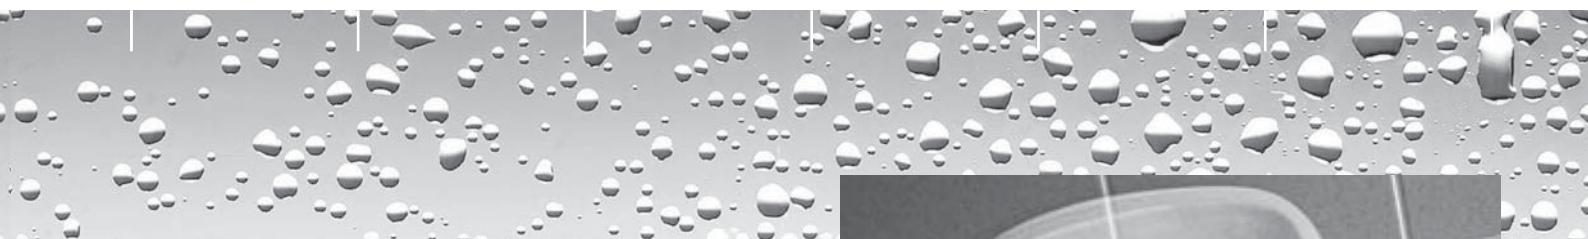


**Spülung**  
nach der Benützung

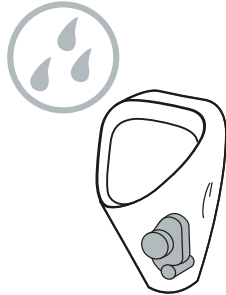

**Austrocknungsschutz**  
Hygienespülung bei  
Austrocknung des Sifons

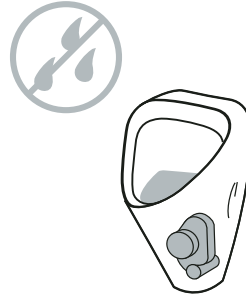

**Spülstopp**  
Spülabbruch bei  
Verstopfung

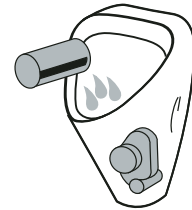

**Auslöseautomatik**  
zur Funktionskontrolle.  
Bei Eingabe von 1l Wasser  
wird eine Spülung ausgelöst.

## Mögliche Fehlerursachen

### ■ Keine Spülung

**Keine Netzspannung vorhanden**  
Netzspannung prüfen

**Wasser nicht aufgedreht**  
Vorabspernung öffnen - siehe Punkt 2

**Schmutzfilter verlegt**  
Filter reinigen bzw. austauschen - siehe Punkt 1

**Magnetventil defekt bzw. verschmutzt**  
Magnetventil reinigen bzw. austauschen -  
siehe Punkt 2

**Sensorsifon verschmutzt**  
Sensorsifon reinigen bzw. austauschen -  
siehe Punkt 3

**Elektronik defekt**  
Elektronik tauschen - siehe Punkt 4

### ■ Ständige Spülung (Wasser fließt ständig)

**Wasserdruck zu gering**  
Mindestdruck muss 0,5 bar betragen, da  
anderenfalls das Magnetventil nicht schließt

**Magnetventil defekt bzw. verschmutzt**  
Magnetventil reinigen bzw. austauschen -  
siehe Punkt 2

**Schmutzfilter verlegt**  
Filter reinigen bzw. austauschen -  
siehe Punkt 1

**Elektronik defekt**  
Elektronik tauschen - siehe Punkt 4

### ■ Spülung unkontrolliert

**Spülung ist unkontrolliert und läuft teilweise von selbst**  
Sensorsifon ist verschmutzt - reinigen bzw. aus-  
tauschen - siehe Punkt 3

## Schmutzfilter reinigen

Vor Wartungsarbeiten: Hauptwasserzufuhr absperrn




Keramik abnehmen




Sensorsifon abnehmen




Elektronikmodul aus dem UPKasten entnehmen

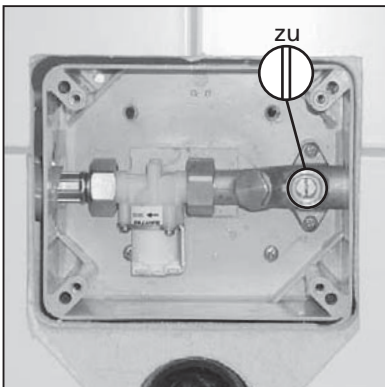

Vorabsperrung schließen

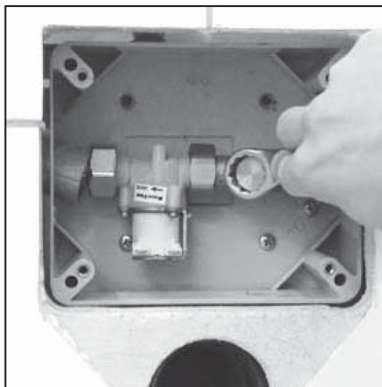

Verschlusskappe mit SW 19 öffnen

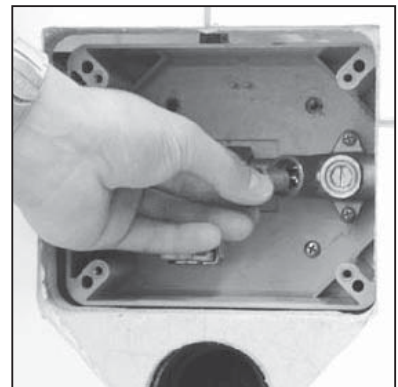

Schmutzfilter herausnehmen



Filter ausspülen, gegebenenfalls austauschen

Steuerung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

**Vorabsperrung vor der Montage der Keramik vorsichtig öffnen.**

## Magnetventil tauschen

Vor Wartungsarbeiten: Hauptwasserzufuhr absperren




Keramik abnehmen




Sensorsifon abnehmen




Elektronikmodul aus dem UPKasten entnehmen und die Stecker vom Magnetventil lösen.

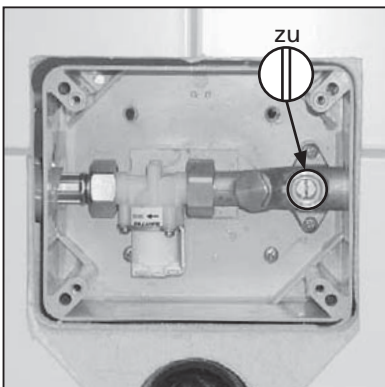


Vorabspernung schließen

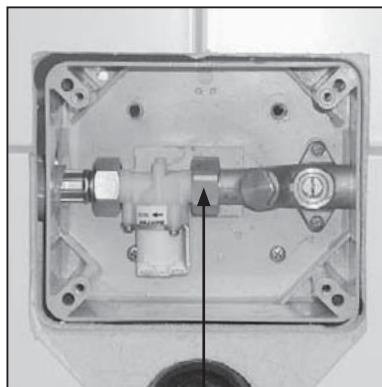

Überwurfmutter mit SW 30 vorsichtig öffnen und Magnetventil entnehmen.

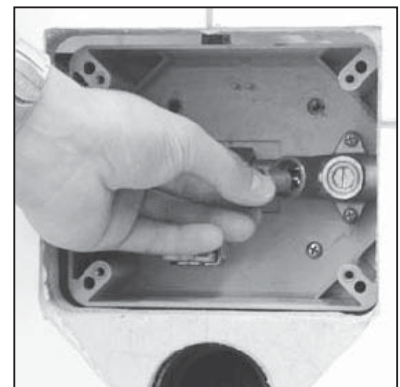

Schmutzfilter herausnehmen

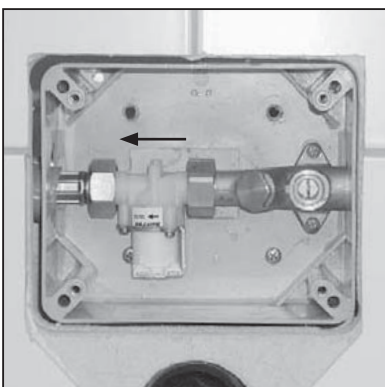

Flussrichtung vom MV beachten

Magnetventil reinigen oder gegebenenfalls austauschen und wieder einsetzen.

**Achtung!**  
Neue Dichtungen verwenden.

Steuerung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

**Vorabspernung vor der Montage der Keramik vorsichtig öffnen.**

Sensorsifon reinigen bzw. tauschen

Vor **Wartungsarbeiten: Hauptwasserzufuhr absperren**



Keramik abnehmen



Sensorsifon herausziehen und von der Elektronik abstecken


Sensorsifon reinigen oder austauschen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.

Elektronikmodul tauschen


Vor **allen** **Wartungsarbeiten: 230V Stromversorgung abschalten, Hauptwasserzufuhr absperren**



Keramik abnehmen. Sensorsifon herausziehen und Stecker beim Elektronikmodul lösen.

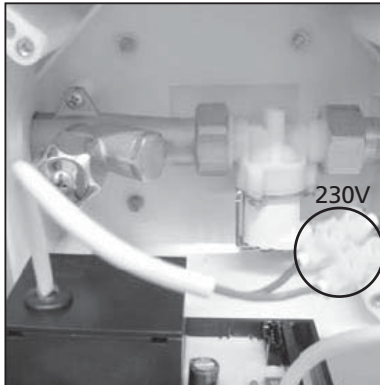


Netzkabel an Blockklemme abklemmen und neues Modul anklemmen

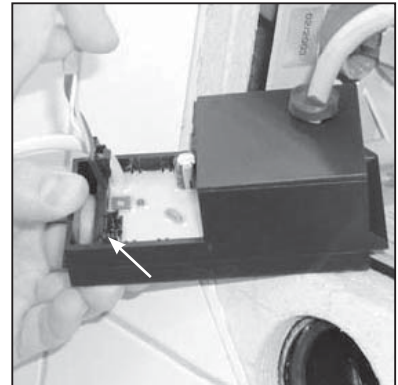

Sensorsifon am Elektronikmodul anschließen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.


## Spülzeit einstellen

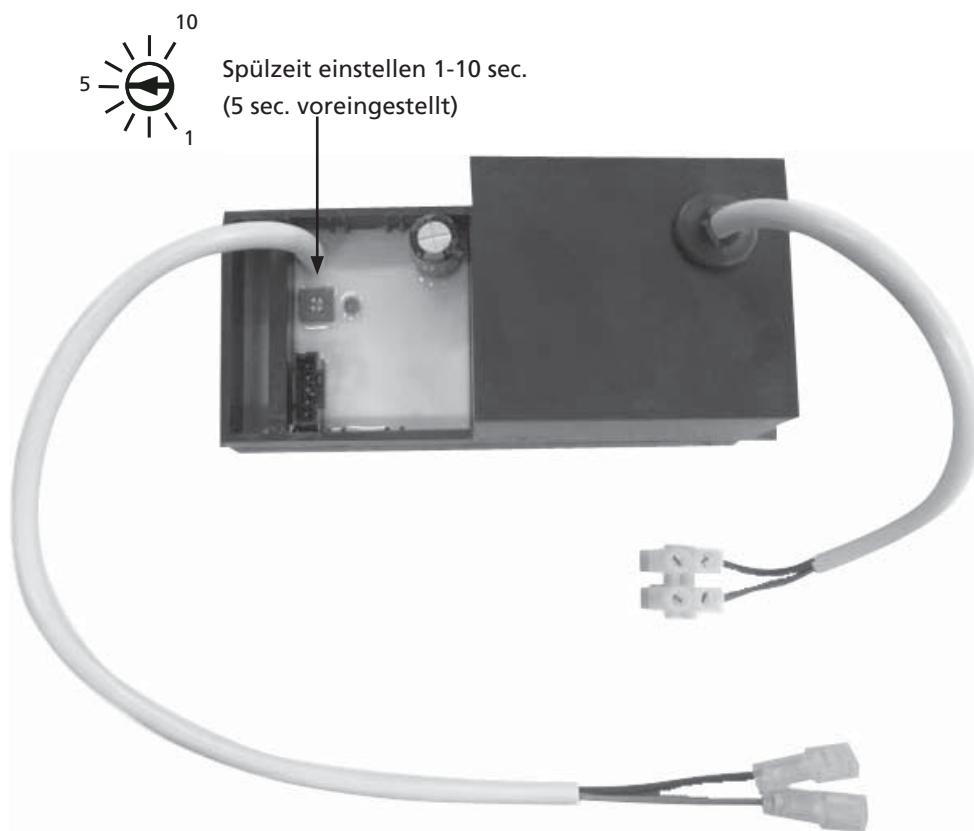

## Weitere Störungen


Sollte die Funktion des Gerätes mit dieser Anleitung nicht hergestellt werden können, wenden Sie sich an **Tel. 0211195001-0**

Um Ihnen eine Hilfestellung so rasch und gut als möglich bereit zu stellen, geben Sie uns bitte immer die Seriennummer des Gerätes bekannt. Diese befindet sich hinten auf der Elektronikplatte am Typenschild oberhalb des Strichcodes.

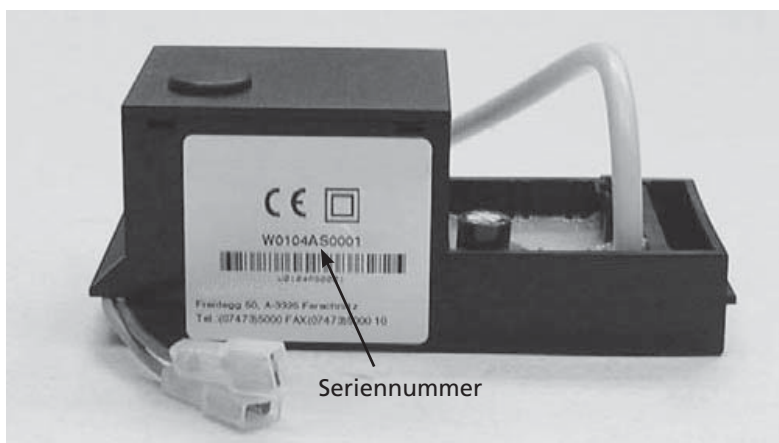


### Ersatzteile für Absperrventil bis 06/04:

Küken für Absperrventil  
Art.Nr.: 221 435

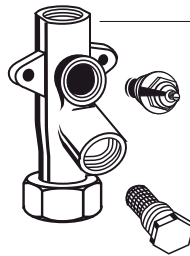


### Absperrventil ab 07/04

Absperrventil inkl.  
Sanitäröberteil und Filter  
Art.Nr.: 221 381

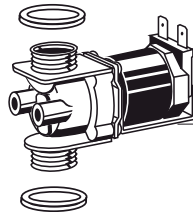



Magnetventil  
Art.Nr.: 998 608

Burda INSIDE Elektronik  
Art.Nr.: 102 567

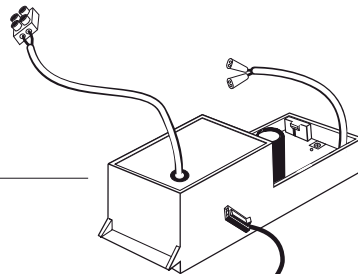

Burda INSIDE Sensorsifon  
Art.Nr.: 231 328

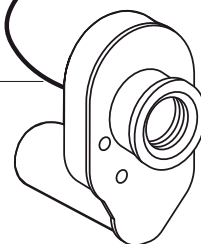

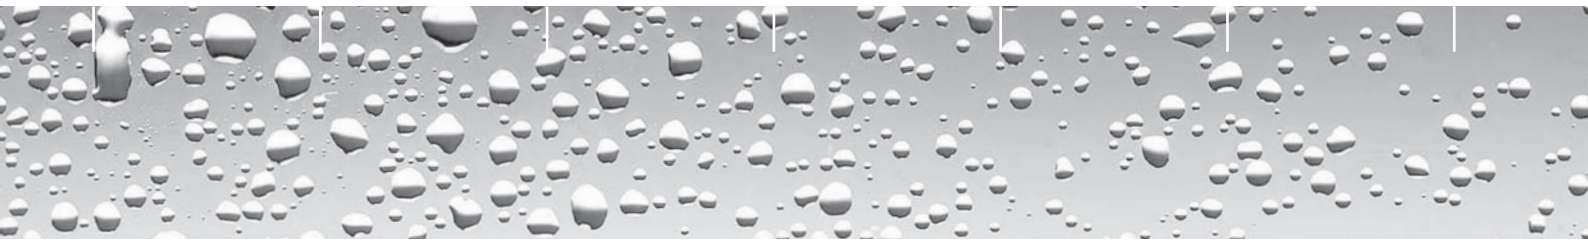

burda

Herbert Burda GmbH  
Krefelder Straße 87  
40549 Düsseldorf

Tel. 0211 95001-0  
Fax 0211 500575

[www.burda-online.com](http://www.burda-online.com)